


Aufmassanleitung - Schrank freistehend

WICHTIG !!

Bei Nischen - und Einbauschränken muß dieser mindestens 4 cm niedriger und 6 cm schmaler sein als die Einbaunische

Bitte immer an mehreren Stellen messen ,
Nimm das kleinste Maß ! (Raumhöhe)

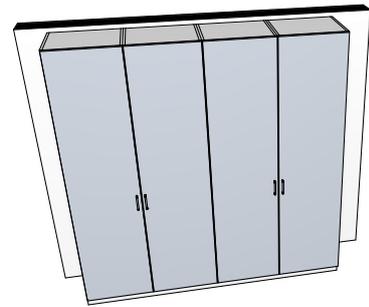

Trage nun diese Maße in unseren Möbelkonfigurator
-- FREISTEHENDER SCHRANK -- ein .

Schrankbreite = cm
Schranktiefe = cm
Schrankhöhe = cm (Raumhöhe - 4 cm !!)

