

Aufmassanleitung - Einbauschränk


WICHTIG !!

Bei Nischen - und Einbauschränken muß dieser mindestens 4 cm niedriger und 6 cm schmaler sein als die Einbaunische .

Die Schranktiefe ist mit Fronttüre !

Bitte immer an mehreren Stellen messen !

Nimm das kleinste Maß !

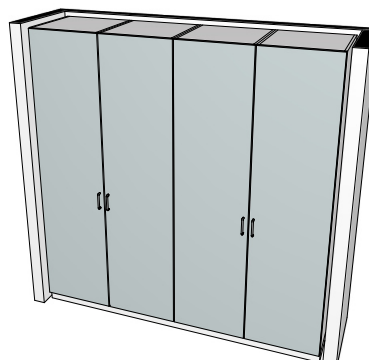

Eingabe in den Möbelplaner -- EINBAUSCHRANK--

1. Schritt : Eingabe der Nischenmaße

2. Schritt : Eingabe der gewünschten Abstände zur Wand und Decke für die Breite der Paßblenden.
Die voreingestellten Abstände können Sie ändern.

